

FLASH Wruter

燒錄器主機x1, USB連接線x1, 變壓器 x1, 安裝光碟x1, 本快速指南x1



燒錄器主機




變壓器



USB連接線

外觀說明

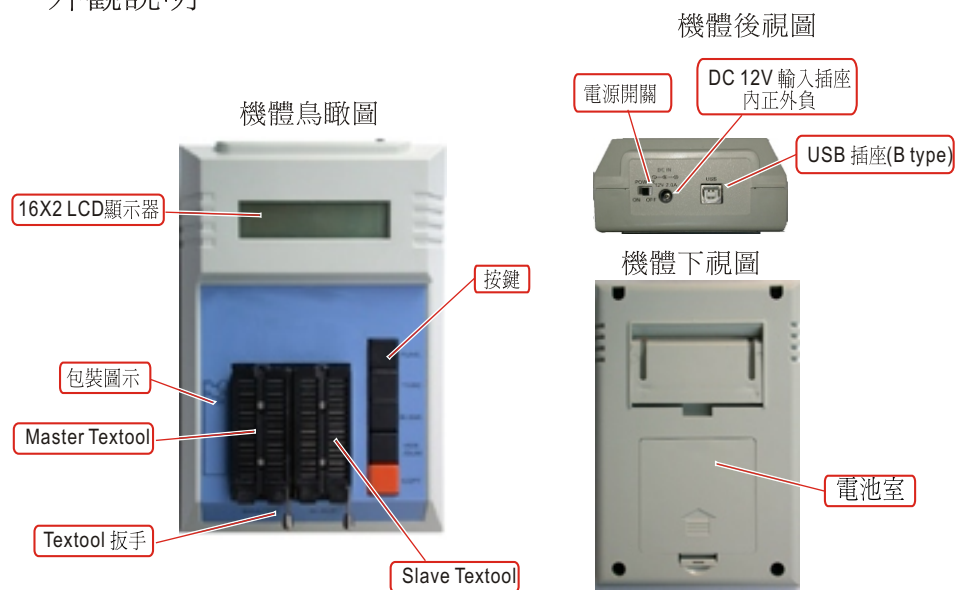

USB FLASH Writer

燒錄器主機x1, USB連接線x1, 變壓器 x1, 安裝光碟x1, 本快速指南x1



燒錄器主機




變壓器



USB連接線

外觀說明


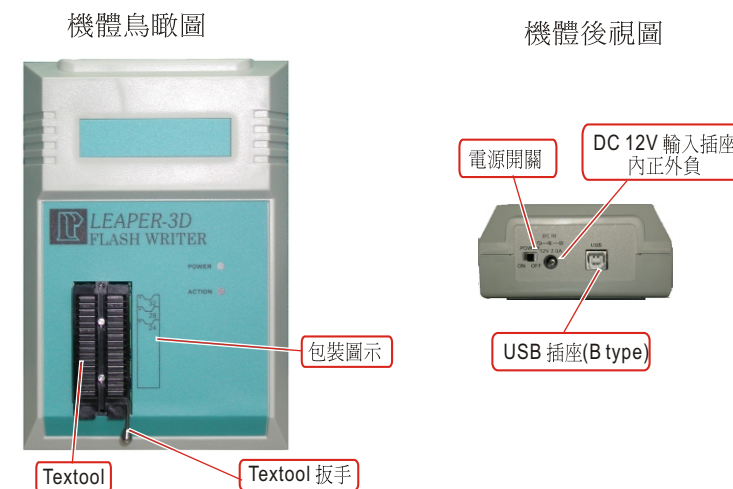


使用注意事項


1. 本程式所設定的顯示最佳化狀態為標準字型，視窗字型是設定在small fonts 的格式(標準大小 96 dpi)
2. 請您盡量使用內含USB埠的PC，我們不建議您使用外加的USB介面卡，因為USB Card 的相容性不佳，可能會造成您使用的問題
3. 燒錄器操作時可以使用電源變壓器，也可以使用兩顆9V鹼性電池(請使用大電力的鹼性電池，以保持較好的燒錄品質和使用時間)

安裝主程式及驅動程式

- 1.1 本程式所設定的顯示最佳化狀態為標準字型，請先確認您的視窗字型是設定在**small fonts**的格式
- 1.2 請在桌面上按下滑鼠右鍵->點選最下方的 內容 ->選取最右邊的 設定 ->選取右下角的[進階]
- 1.3 檢查 **Font Size** 是否為 **small fonts** (標準大小 96 dpi)
- 2.1.請先將安裝光碟放入光碟機中，此時請先安裝主程式稍後再將燒錄器主機與電腦連接
- 2.2.首先安裝主程式,請依照下列步驟操作
 - 2.2.1當您放入本光碟時，若您的電腦有設定 **Auto Run** 啟動時，光碟會自動進入安裝模式, 請依照指示操作即可完成主程式安裝
 - 2.2.2若您的電腦未設定**Auto Run**啟動時，光碟中的 **Setup.EXE** 為安裝程式的主檔，請在 **Setup.EXE** 圖示上點選執行
- 2.3.安裝驅動程式,請依照下列步驟操作
 - 2.3.1 請先由包裝盒中取出燒錄器主機，並確認後方的電源開關為**OFF**狀態
 - 2.3.2 取出變壓器後接上電源並與主機電源接頭連接,打開主機後方的電源開關，此時變壓器上的綠燈應點亮且主機面板的 "**POWER**" 燈也應點亮
 - 2.3.3 取出**USB**連接線並將電腦**USB**埠與主機**USB**埠相連接。
 - 2.3.4 當您確認**USB**連接線與電腦相連結並且電源正常之後，**Windows**會自動進入硬體新增精靈,如圖(1)
 - 2.3.5 接下來精靈會詢問您,要如何找尋驅動程式,請選擇自行搜尋裝置 (系統預設值)，如圖(2)
 - 2.3.6 其後精靈會詢問您，要從什麼地方取得驅動程式，請選擇**CD-ROM Drives**，如圖(3)

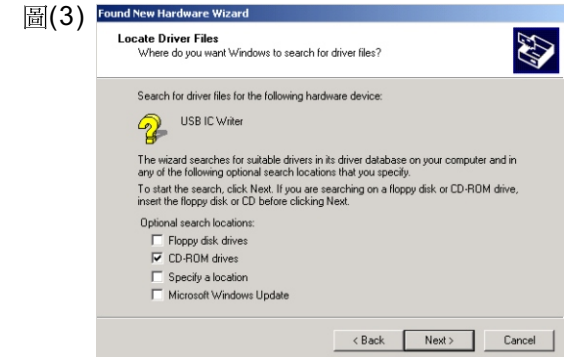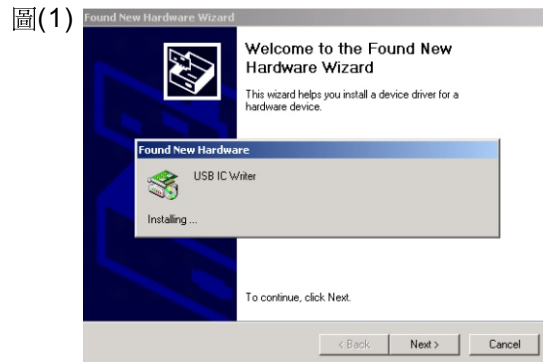

- 2.3.7 精靈會自動到**CD-ROM**中找尋驅動程式,如圖(4)
- 2.3.8 當搜尋到驅動程式，精靈會自動完成安裝,如圖(5)
- 2.3.9 按下**Finish**後,即完成驅動程式安裝程序

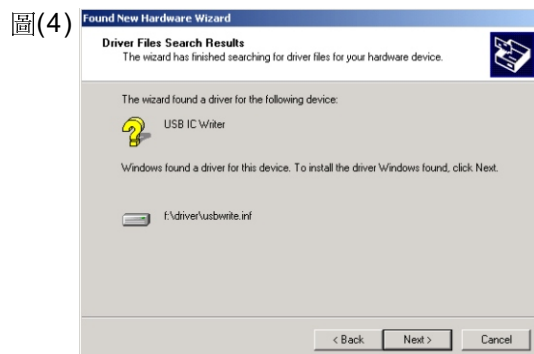

3. FAQ

- Q:為什麼我的主機完成安裝後**Windows**沒有出現硬體安裝精靈?
- A: 1.電源: 1.1 主機後方的電源開關是否為**ON**?
1.2 電源是否正常,若正常時變壓器上的綠燈應點亮且主機面板的"**POWER**"燈也應點亮
- 2.**USB**連接: 請檢查**USB**連接線已確實連接主機與電腦
- 3.作業系統: 請檢查您的**Window**版本是否有支援**USB**和隨插即用裝置


註1: 本安裝注意事項是以**Windows 2000** 為範本說明

其他作業系統的操作畫面可能會略有不同


註2: 若自動搜尋仍無法找到驅動程式時，請以手動的方式到光碟中的 **[Driver]**目錄下安裝驅動程式

USB/FLASH Writer 操作指南


主操作視窗

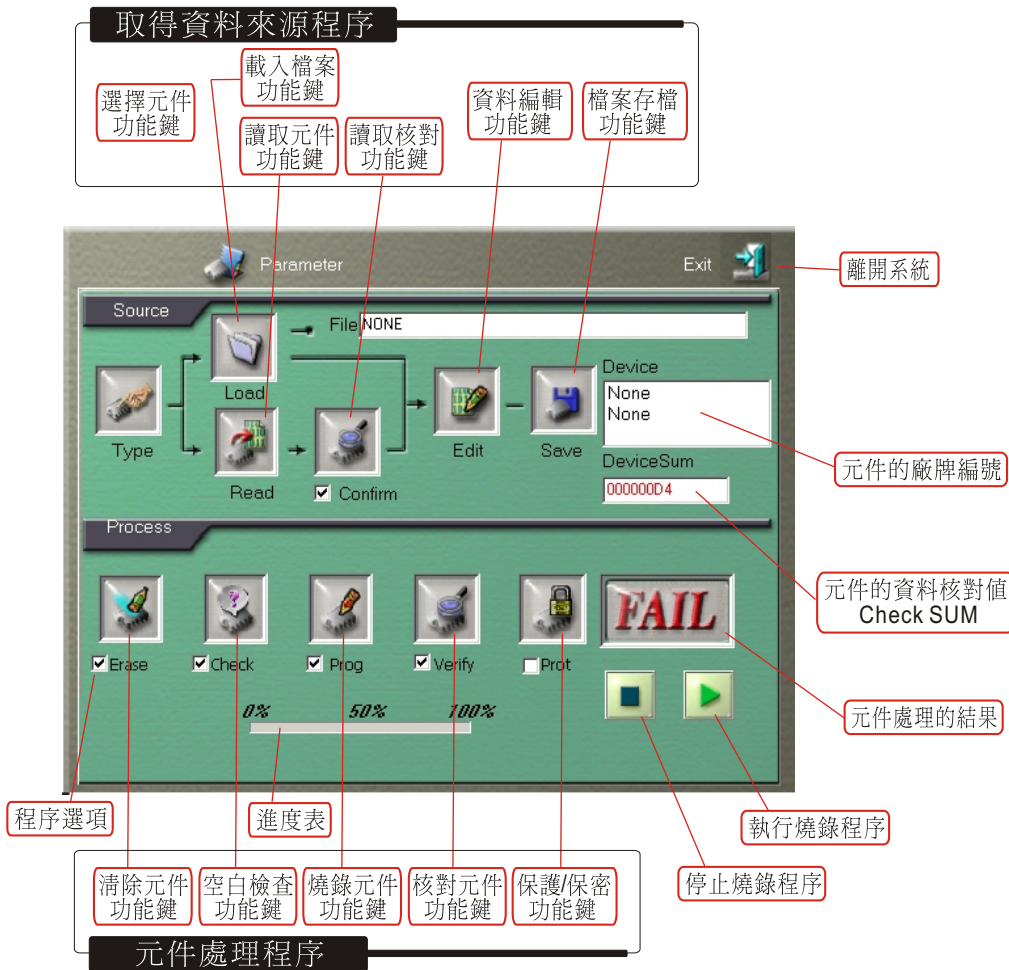


選擇元件編號

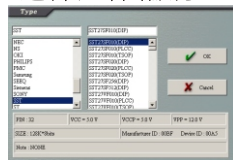


載檔

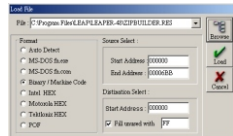

8/16/32bits 選擇

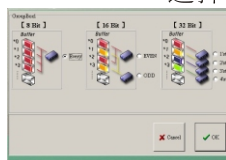


檔案存檔

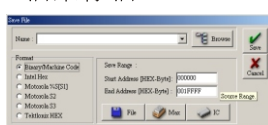


資料編輯



8bits 十六進制資料顯示

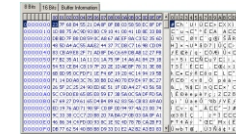

16bits 十六進制資料顯示

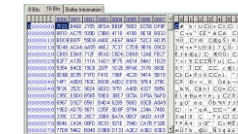


資料緩衝區和載入檔案之訊息顯示

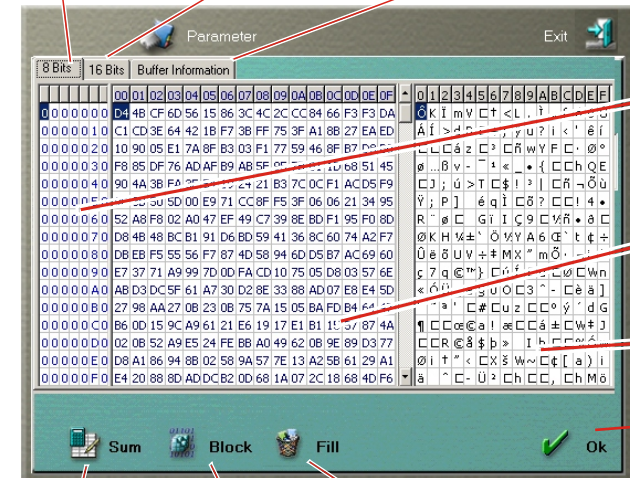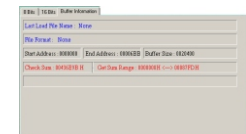


取得資料區塊 Check SUM

註:若選擇PIC元件執行IC之選項將直接計算並顯示IC的SUM

資料區塊搬移/拷貝/交換功能

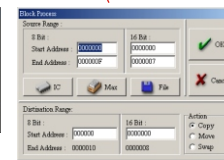

資料區塊填入 功能

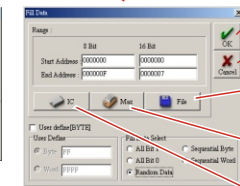

執行功能


離開視窗

以前載入檔案之範圍來設定Range


以資料緩衝區之最大size範圍來設定Range

以目前所選元件的範圍來設定Range


主畫面

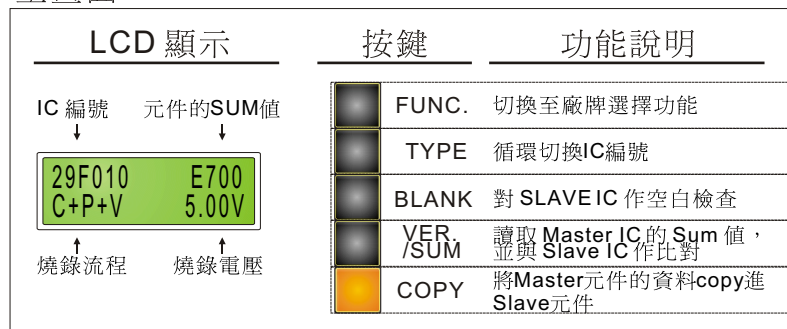


空白檢查畫面

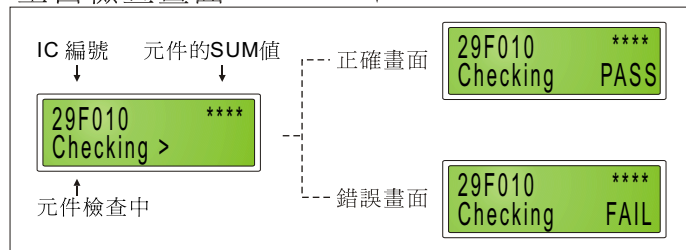


比對及取得Check SUM畫面

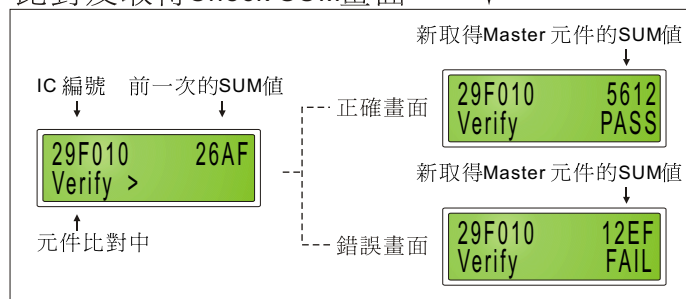


COPY畫面

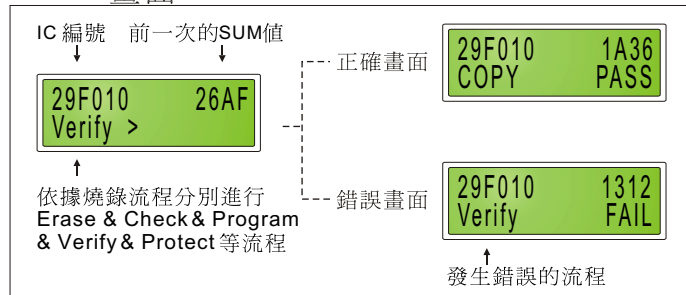


廠牌選擇

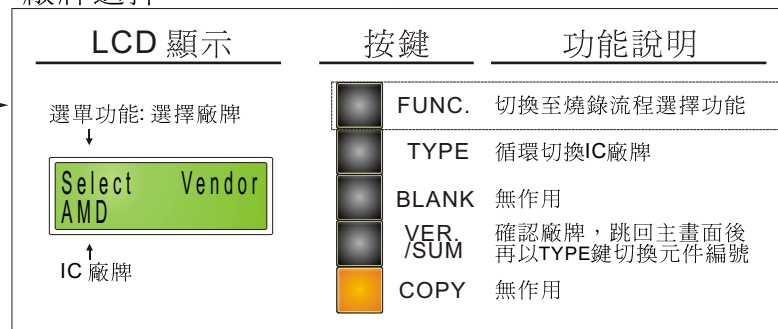

燒錄流程選擇

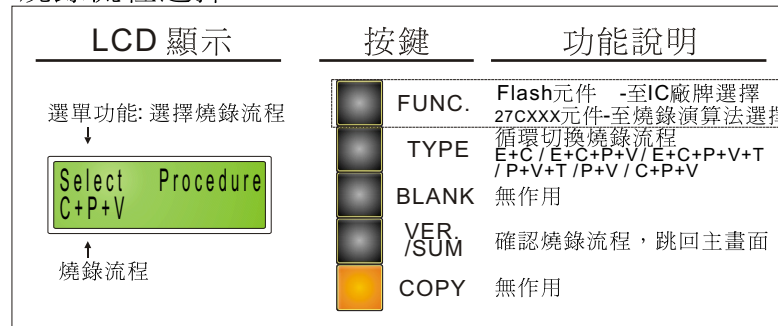

燒錄演算法選擇

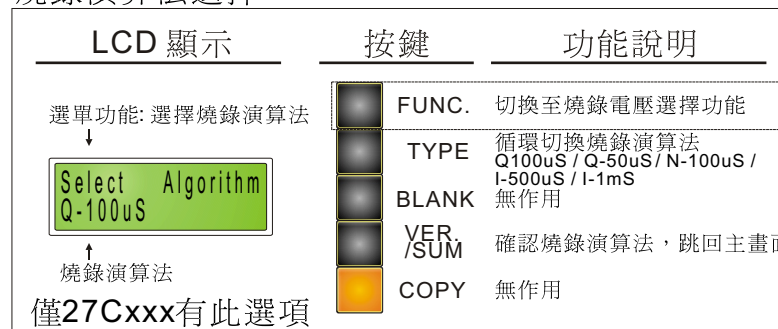

燒錄電壓選擇

