

MCS-51 Writer

燒錄器主機x1, USB連接線x1, 變壓器 x1, 安裝光碟x1, 本快速指南x1



燒錄器主機



12V / 500mA
變壓器



USB連接線

外觀說明

機體鳥瞰圖



Textool

Textool 扳手

機體後視圖



電源開關

USB 插座(B type)

DC 12V 輸入插座
內正外負

包裝圖示

支援元件表

ATMEL

AT89C51
AT89C52
AT89LV51
AT89LV52
AT89C55
AT89LV55
AT89C51RC
AT89C55WD
AT89S51
AT89S52
AT89S53
AT89LS51
AT89LS52
AT89LS53
AT89S8252
AT89LS8252

HYUNDAI

GMS97C51
GMS97C52
GMS97C54
GMS97C56
GMS97C58
GMS97L51
GMS97L52
GMS97L54
GMS97L56
GMS97L58

INTEL

87C51FA
87C51FB
87C51FC
87C51RA
87C51RB
87C51RC
87C52
87C54
87C58

ISSI

IS89C51
IS89C52
IS89C54
IS89C58
IS89C64
IS89E54
IS89E58
IS89E64
IS89LV51
IS89LV52
IS89C51A
IS89C52A
IS89LV51A
IS89LV52A

TEMIC

TSC87C51
TSC87C52

WINBOND

W77E58
W77LE58
W78E51
W78E51B
W78E52
W78E52B
W78E54
W78E54B
W78E58
W78LE51
W78LE52
W78LE54
W78E516
W78E516B
W78E62
W78E62B
W78LE516
W78LE58

PHILIPS

P89C51UB
P89C52UB
P89C54UB
P89C58UB
P89C51RA+
P89C51RB+
P89C51RC+
P89C51RD+
P89C51RB2H
P89C51RC2H
P89C51RD2H
P89C51RA2
P89C51RB2
P89C51RC2
P89C51RD2
P89C51X2
P89C52X2
P89C54X2
P89C58X2
P89C51B
P89C52B
P89C54B
P89C58B
P89C660
P89C662
P89C664
P89C668
P89C138MB
P89C238MB
P89C838MB

SST



SST89C54
SST89C58
SST89F54
SST89F58

使用注意事項


1. 本程式所設定的顯示最佳化狀態為標準字型，視窗字型是設定在small fonts 的格式(標準大小 96 dpi)
2. 請您盡量使用內含USB埠的PC，我們不建議您使用外加的USB介面卡，因為USB Card 的相容性不佳，可能會造成您使用的問題

安裝主程式及驅動程式

- 1.1 本程式所設定的顯示最佳化狀態為標準字型，請先確認您的視窗字型是設定在**small fonts**的格式
- 1.2 請在桌面上按下滑鼠右鍵->點選最下方的 內容 ->選取最右邊的 設定 ->選取右下角的[進階]
- 1.3 檢查 **Font Size** 是否為 **small fonts** (標準大小 96 dpi)
- 2.1 請先將安裝光碟放入光碟機中，此時請先安裝主程式稍後再將燒錄器主機與電腦連接
- 2.2 首先安裝主程式,請依照下列步驟操作
 - 2.2.1 當您放入本光碟時，若您的電腦有設定 **Auto Run** 啟動時，光碟會自動進入安裝模式, 請依照指示操作即可完成主程式安裝
 - 2.2.2 若您的電腦未設定**Auto Run**啟動時，光碟中的 **Setup.EXE** 為安裝程式的主檔，請在 **Setup.EXE** 圖示上點選執行
- 2.3 安裝驅動程式,請依照下列步驟操作
 - 2.3.1 請先由包裝盒中取出燒錄器主機，並確認後方的電源開關為**OFF**狀態
 - 2.3.2 取出變壓器後接上電源並與主機電源接頭連接,打開主機後方的電源開關，此時變壓器上的綠燈應點亮且主機面板的 "**POWER**" 燈也應點亮
 - 2.3.3 取出**USB**連接線並將電腦**USB**埠與主機**USB**埠相連接。
 - 2.3.4 當您確認**USB**連接線與電腦相連結並且電源正常之後，**Windows**會自動進入硬體新增精靈,如圖(1)
 - 2.3.5 接下來精靈會詢問您,要如何找尋驅動程式,請選擇自行搜尋裝置 (系統預設值)，如圖(2)
 - 2.3.6 其後精靈會詢問您，要從什麼地方取得驅動程式，請選擇**CD-ROM Drives**，如圖(3)

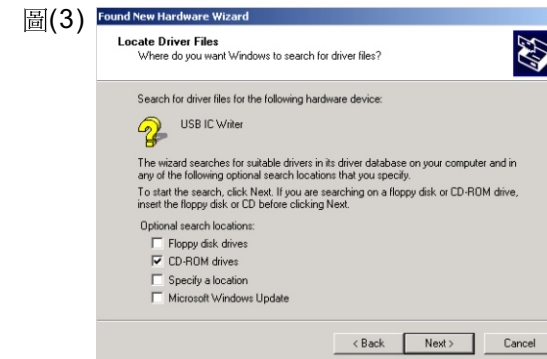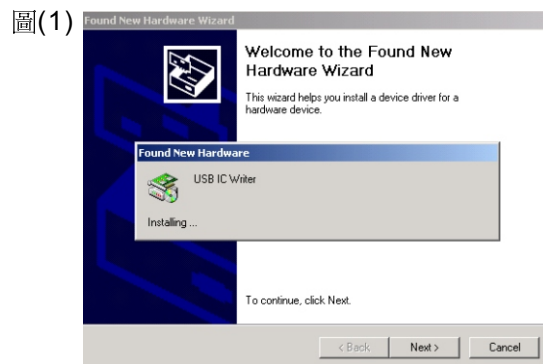

- 2.3.7 精靈會自動到**CD-ROM**中找尋驅動程式,如圖(4)
- 2.3.8 當搜尋到驅動程式，精靈會自動完成安裝,如圖(5)
- 2.3.9 按下**Finish**後,即完成驅動程式安裝程序

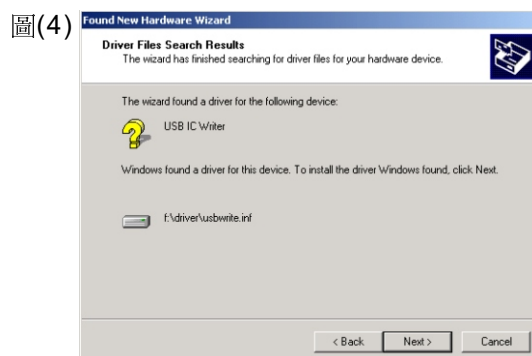


3. FAQ

- Q: 為什麼我的主機完成安裝後**Windows**沒有出現硬體安裝精靈?
- A: 1. 電源: 1.1 主機後方的電源開關是否為**ON**?
1.2 電源是否正常,若正常時變壓器上的綠燈應點亮且主機面板的"**POWER**"燈也應點亮
2. **USB**連接: 請檢查**USB**連接線已確實連接主機與電腦
3. 作業系統: 請檢查您的**Window**版本是否有支援**USB**和隨插即用裝置

- 註1: 本安裝注意事項是以**Windows 2000** 為範本說明
其他作業系統的操作畫面可能會略有不同
- 註2: 若自動搜尋仍無法找到驅動程式時，請以手動的方式到光碟中的 **[Driver]**目錄下安裝驅動程式

主操作視窗

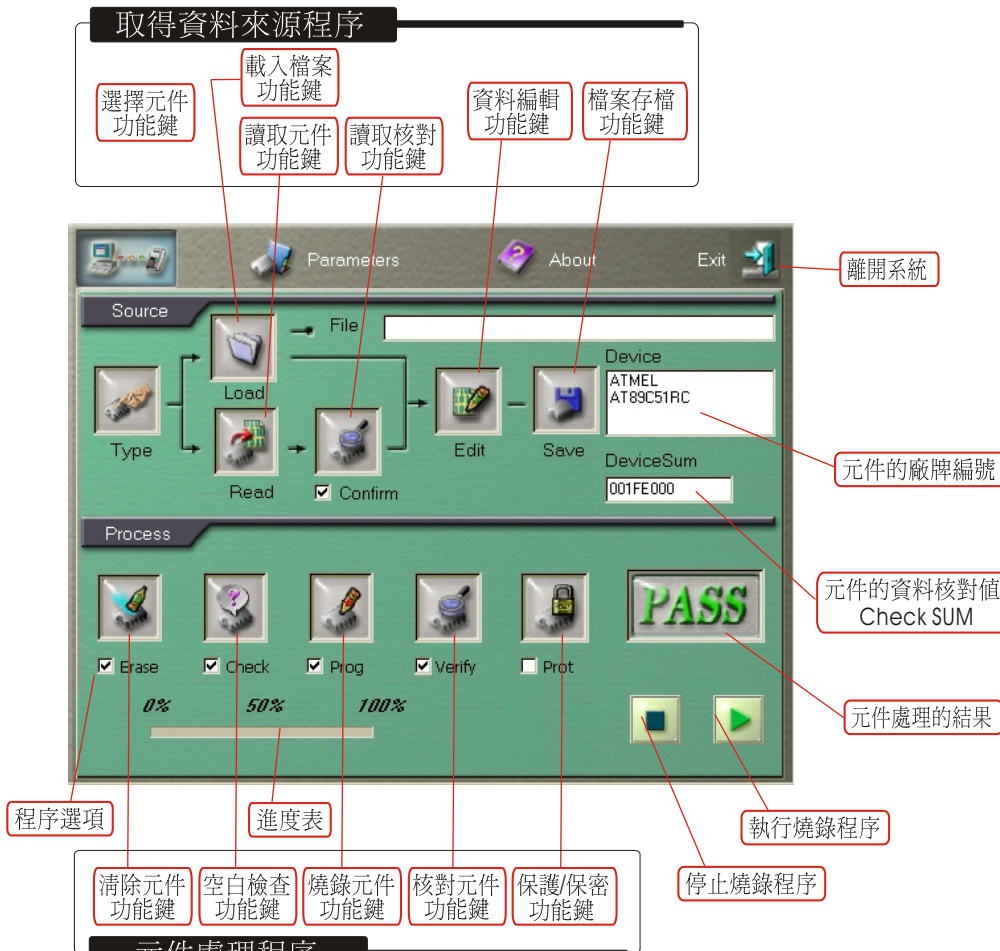

資料編輯

