




§ WICE-ME 使用說明 §

一、WICE-ME-SPI 硬體連接說明：

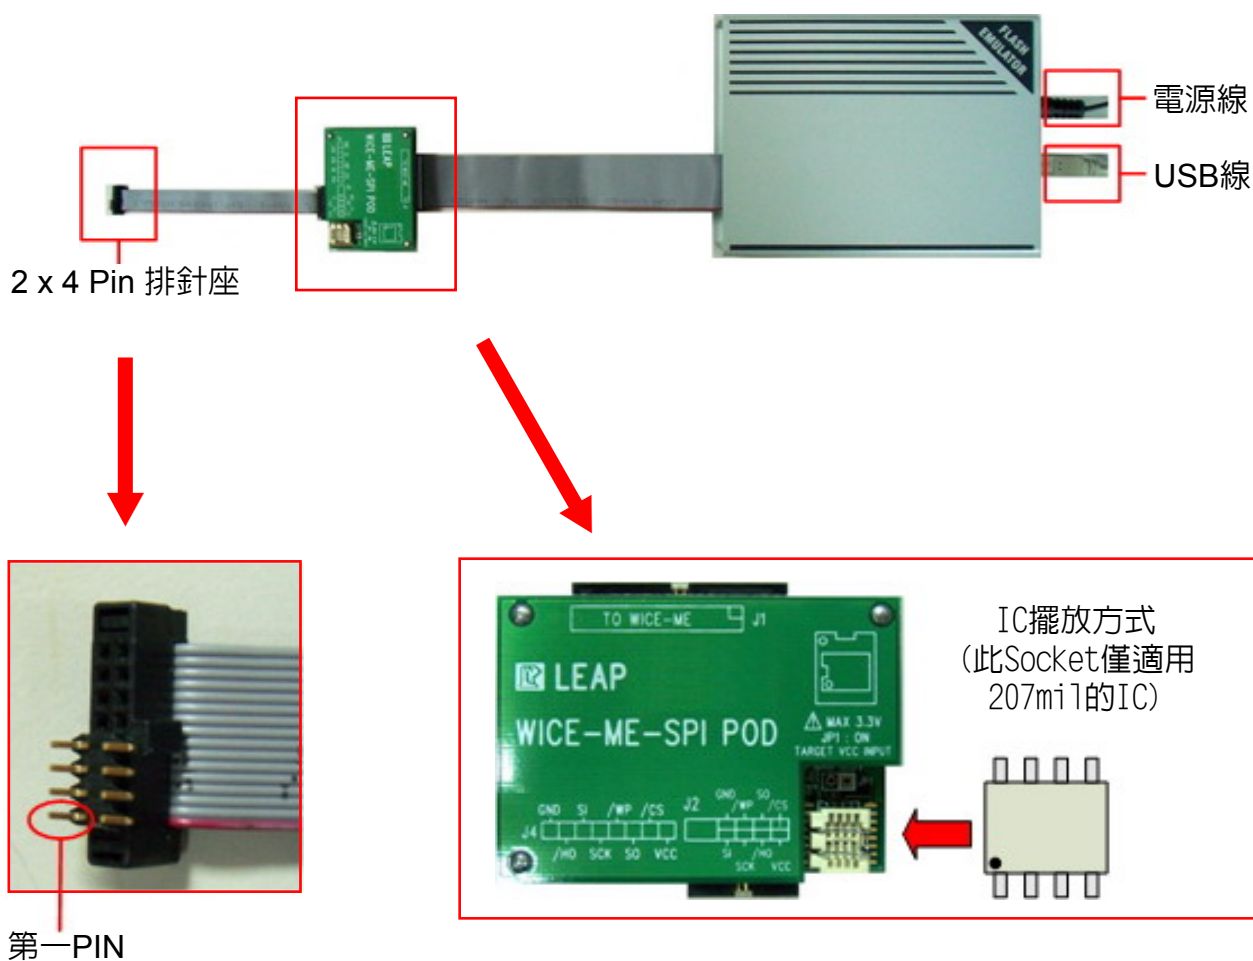


§ WICE-ME 使用說明 §


二、WICE-ME-FWH 硬體連接說明：

WICE-ME-FWH接頭分為兩種，以下分別以圖說明接法。在連接時請注意第1 Pin的位置，避免接錯。

第一種：（硬排模擬頭）

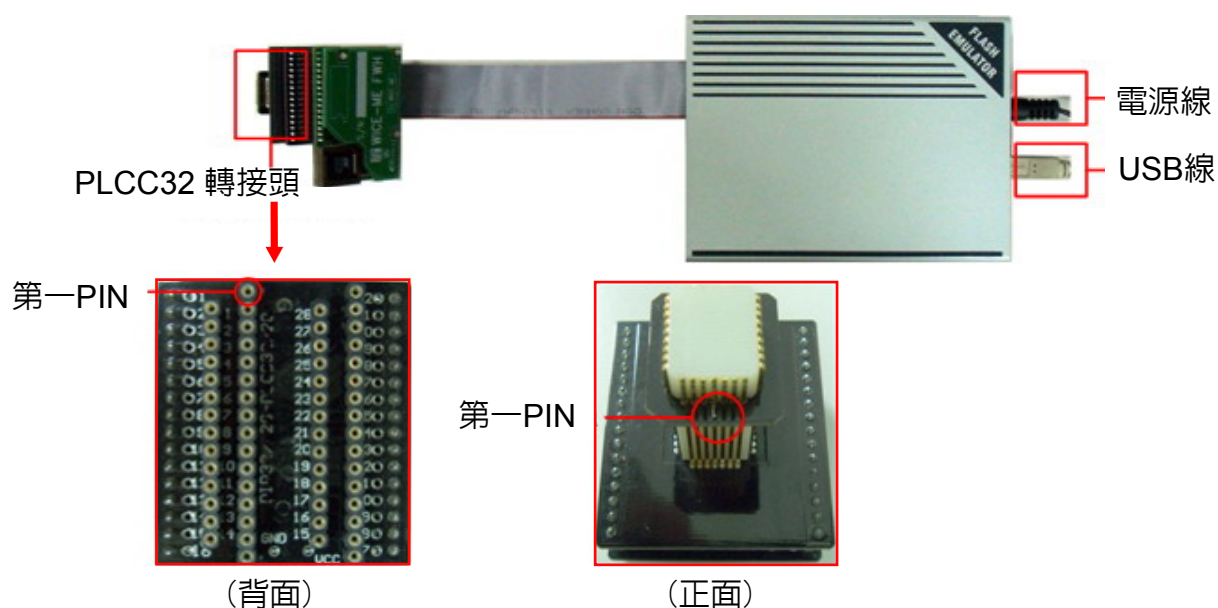


第二種：（軟排模擬頭）

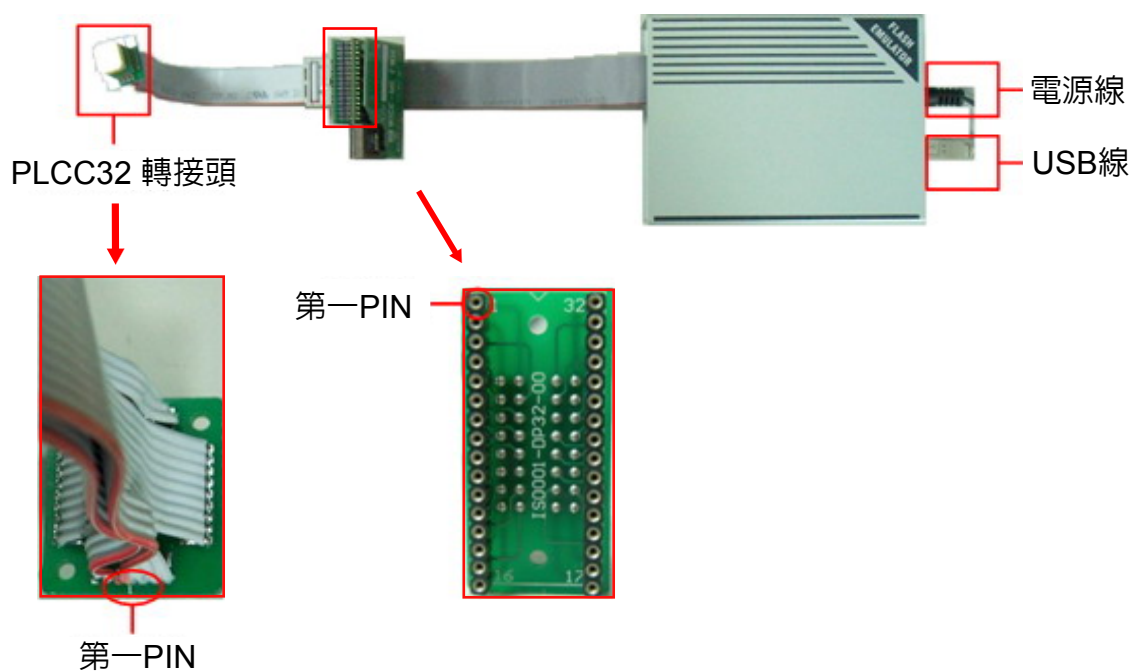

§ WICE-ME 使用說明 §

WICE-ME-FWH POD 圖示：

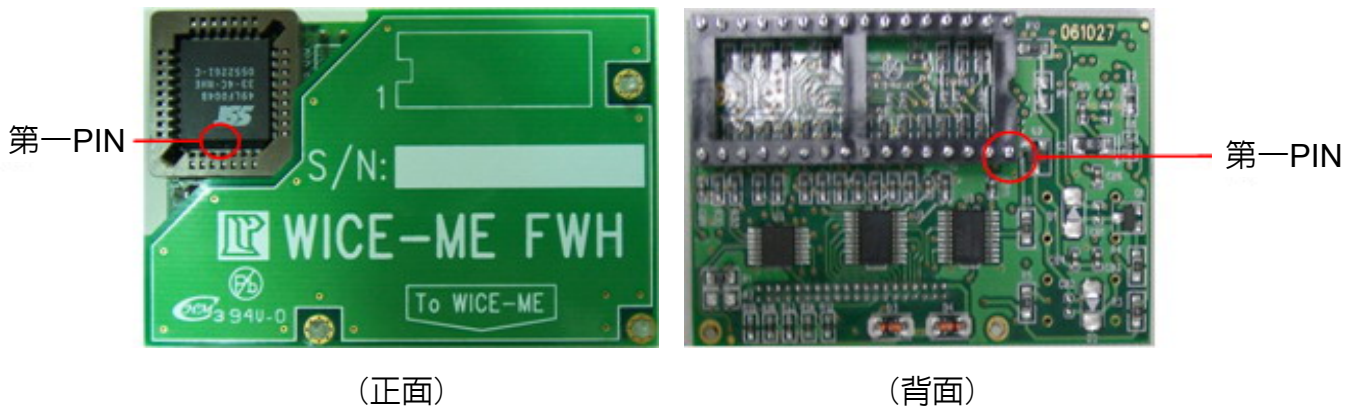

三、操作介面說明：



四、操作流程：

1. 選取元件。
2. 載入檔案執行 Read 動作取得資料，並確認 Sum 值。
3. 勾選執行動作 (Download、Verify、Reset)。
4. 點選自動執行。
5. 等候動作結果，執行結果顯示“PASS”即可開始進行模擬動作。